



機能追加

- 点群読み込み：LAS ファイルの分類コード解析機能を追加

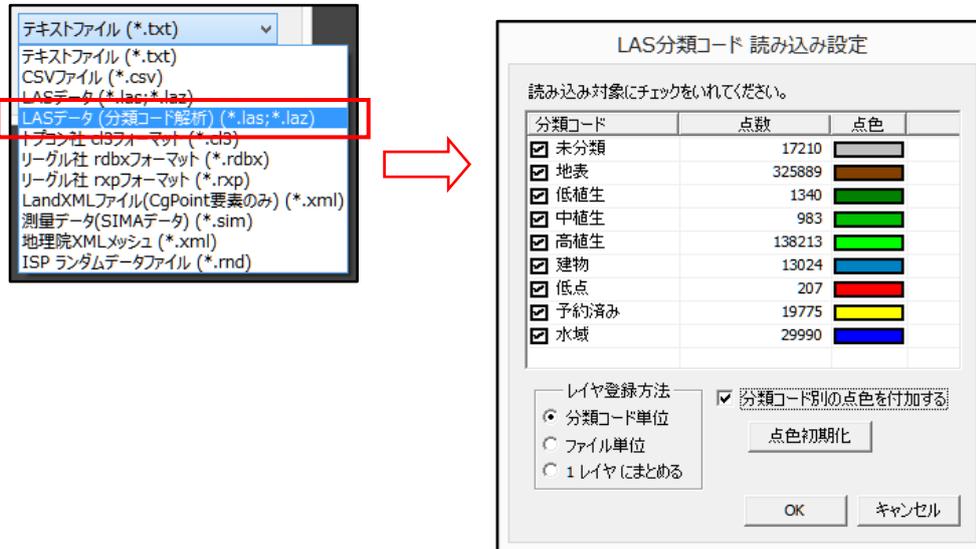

- 点群読み込み：複数ファイル選択時に1つのレイヤに纏める機能を追加

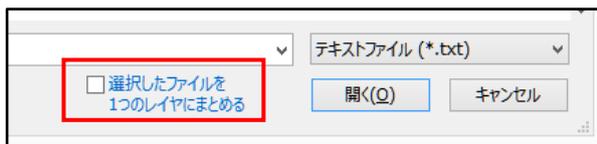

- 画像読み込み：アルファチャンネル(透過情報)を持つ BMP ファイルに対応
- 一括編集機能：選択範囲を反転する機能を追加



仕様変更

- 全般：点群のメモリ管理方法を変更(処理可能な点数が増加)
- 全般：一部ユーザインターフェースの変更
- 点群エクスポート：SIMA の出力上限を 99999 点に変更
- 表示機能：3D 表示時の全体表示の際、傾きをクリアするように変更

不具合修正

- 点群読み込み：SIMA 読み込み中に Q キーでキャンセルすると意図しない点が原点座標に追加される
- 地表面抽出：処理中にメニュー・ツールバーをさわると強制終了する
- 円フィルタ機能：断面再計算後の前断面後断面が正しく表示されない場合がある
- オフセット機能：多角形モードで、点名を入力すると作業用メモリの確保に必ず失敗する
- 簡易断面機能：指定拡大時に断面の内容がクリアされる