

**Ver.2.00 バージョンアップ情報(2025/8)**

---

MEMOREAD(ver.2.00)の主な変更点は以下のとおりです。  
詳細は次項をご参照ください。

**■新機能一覧(追加・変更された機能は以下の通りです)****点群処理**

- 点密度調整を追加(p.2)
- 完全一致点の重複チェック(p.3)

**オプション****Multi View**

- 光源設定に経度入力機能を追加(p.3)

Ver.2.00 からオプション「Image 3D」対応になりました。

## ■新機能詳細

## 点群処理


●点密度調整を追加(左側ツール )

RND ファイルや Las(Laz)のデータファイルを読み込み、メッシュ単位の代表点抽出を行う減点処理ができます。

<橋脚:元データ>



<減点処理したデータ> 点密度調整:0.05m(5cm)

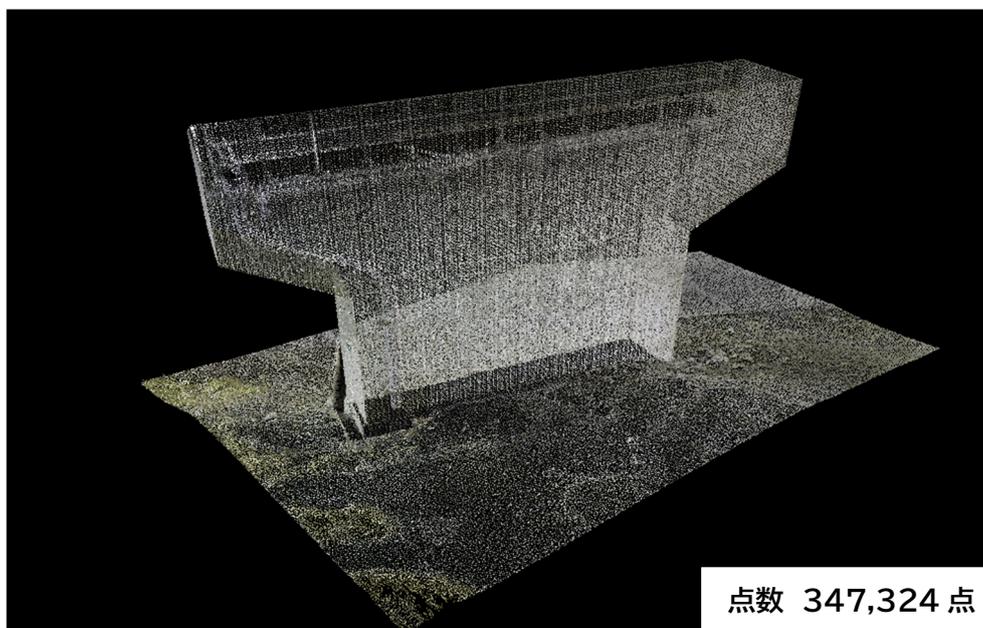

### ●完全一致点の重複チェック

XYZ 座標すべてが一致する点※の重複をチェックし、1 点を残して他を削除します。

※ミリ未満は切り捨て

## オプション

## Multi View

### ●光源設定に経度入力機能を追加

光源の設定に経度を反映できるようになりました。

経度ボタンをクリックし ON にすると、入力が可能となります。

また経度が ON の状態では、月日時に加えて年を指定することが可能です。

## ■その他

### ●その他不具合の修正